

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Klewer XChange Double

Używając tego noża uchronisz się przed skaleczeniem podczas cięcia opakowania, a towar wewnątrz zostanie nienaruszony. Wszystko dzięki ukrytym ostrzom w szczelinach. X-Change ma wymienne główki. Mamy ich trzy rodzaje. Wymieniamy je w szybki i bezpieczny sposób, bo są na zatrzaskach. Jedna szczelina tnąca o szerokości 6 mm poradzi sobie nawet z grubą tekturą. Wzmocniona, metalowa blaszka z tyłu rękojeści pozwoli na szybkie rozcięcie taśmy klejącej na kartonie, bez użycia i niepotrzebnego zaklejenia ostrza.



Wymiana ostrza:




Wciśnij przycisk zwalniający ostrze



chwyć ostrze



wyciągnij ostrze z rękojeści

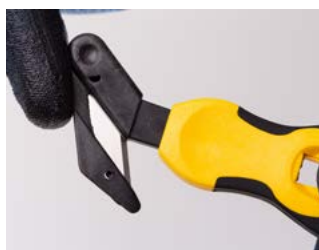

włóż nowe ostrze do rękojeści



wciśnij je do końca, aby się zablokowało



Nóż jest gotowy do użycia

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.

Ostrze zapasowe:



KCJ-HXDW-30